

Kypäräkamera DV10

Pikaohje

Kiitos, kun olet ostanut tuotteemme. Toivomme, että sinulla on iloa siitä harrastuksissasi.


Huomioithan, että kyseessä on herkkä elektroninen laite joka ei kestä kosteutta eikä liian kovaa käsittelyä ja että takuu ei kata käyttäjän toimista rikkoutunutta laitetta.

Tuotekuvaus

- Kuvalaatu: VGA 640x480
- Kuvan päivitysnopeus: 30 kuvaa sekunnissa
- Muisti: SD-kortti, max 8 GB
- Virtalähde: 2 x 1.5V AAA-paristot
- Liityntä: USB-portti

Ohje

1. Laitteen osat

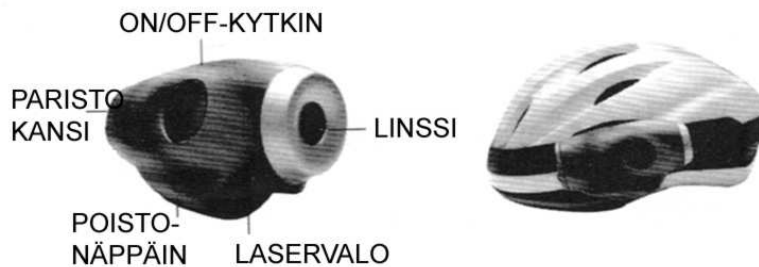

2. Avaa paristokotelon kansi ja laita paristokoteloon kaksi AAA-kokoista paristoa tai akkuparistoa. Varmistu, että pariston navat ovat kotelon kannen ohjeen mukaisesti.
3. Laita enintään 8 Gb:n kokoinen SD-muistikortti paristokotelon kannen alla olevaan reikään. Huomaa, että muistikortti menee sisään vain yhdessä asennossa eikä sisään työntämisessä saa käyttää voimaa. SD-kortti lukittuu sisäasentoon kun painat sitä kevyesti. Kortti tulee ulos kun sitä painetaan uudelleen.
4. Paina POWER ON-näppäintä kunnes laite käynnistyy ja LCD-näyttöön tulee tekstiä. Kuvan kohdistukseen tarkoitettu laservalo alkaa vilkkua merkiksi siitä, että kamera on nyt valmiusasennossa. Voit tarkistaa SD-kortilla olevan tilan näytön ”mittarista”.
5. Painamalla POWER ON toisen kerran videointi käynnistyy ja laservalo sammuu.
6. Videoinnin kesto riippuu käytetyn muistikortin kapasiteetista ja videointi loppuu kun tila on täynnä.
7. Jos haluat ottaa useita otoksia: paina POWER ON kuvauksen ollessa käynnissä ja otos sulkeutuu ja painamalla POWER ON uudelleen se aloittaa uuden otoksen. Otoksen numero näkyy näytössä.
8. Videoinnin katselu voidaan toteuttaa kahdella tavalla:
 - a) Poista SD-muistikortti laitteesta kohdassa 3 esitetyllä tavalla. Liitä se tietokoneen muistikortin lukijaan. Voit kopioida AVI-videotiedostoja tietokoneellesi.
 - b) Kytke kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja kamera siirtyy automaattisesti massamuisti-tilaan. Muistialue näkyy tietokoneella levyasemana.
9. Virran kytkeminen pois päältä
 - a) Jos kameran kytkimiä ei paineta yhteen minuuttiin (tai kuvaus ei ole käynnissä), automaattimen virrankatkaisu sammuttaa laitteen paristojen säästämiseksi
 - b) Poistetaan paristot
 - c) Pidä POWER ON-näppäintä pohjassa kunnes laite sammuu