

# Traxter 606 DIGITAALINEN MP3-SOITIN

## KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

### JOHDANTO

Kiitos valinnastasi korkeatasoiseen OLED MP3-soittimeen. Se on minikokoinen kannettava musiikkisoitin, jossa yhdistyvät täydelliset äänitys- ja toistoratkaisut taskukoossa perustuen innovatiiviseen tekniikkaan ja ominaisuuksiin.

Tämän käyttöohjeen avulla voit aloittaa nopeasti, opiskella yksityiskohtaiset ominaisuudet, liittymät ja käyttöohjeet. Lue käyttöohje ensin ja sitten osat käyttää laitetta tehokkaasti. Vakuutamme, että tämän ohjeen sisältö on oikeaa ja riittävää toistaiseksi. Kuitenkin varaamme mahdollisuuden muutoksiin ilman varoitusta ennakkoon.

Maahantuojalla on yksinoikeus tähän ohjekirjaan ja tekijänoikeusrikkomukset missä muodossa tahansa johtavat oikeudellisiin seurauksiin.

### TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu huolella kaikkiin ohjeisiin välttyäksesi vahingoilta ja vahingoittamasta laitetta.

- Älä avaa laitetta äläkä yritä korjata sitä itse. Lähetä se tarvittaessa valtuutettuun huoltoon.
- Älä käytä tätä laitetta määräyksien tai lakien perusteella kielletyllä alueella tai olosuhteissa.
- Älä käsittele laitetta kosteassa tai märillä käsillä ja pidä loitolla vedestä.
- Vältä laitteeseen kohdistuvia iskuja ja muita rasituksia.
- Älä käytä laitetta kuumissa tai pölyisissä olosuhteissa.
- Vältä käyttämistä hyvin kuivissa oloissa staattisen sähkön eliminoimiseksi.
- Älä päästä laitetta auringon vaikutuksen alaiseksi eikä muiden lämpölähteiden.
- Varmista yksityiset tietosi asianmukaisesti. Emme vastaa tietojen tuhoutumisesta laitteen toimintakatkon, huollon tai muun syyn takia. Ohjeidenvastaisen käytön aiheuttamista vahingoista emme vastaa emmekä korjaa vahinkoja.
- Vain FAT/FAT16 on tuettu alustuksessa.
- Älä katkaise yhteyttä laitteen ja tietokoneen välillä, kun alustus tai tiedostojen siirto kumpaan suuntaan tahansa on käynnissä. Katko voi aiheuttaa systeemivirheen.

### SISÄLTÖ

1 ALOITUS	
1.1 Osat	4
1.2 Akun lataaminen	5
1.3 Liittymien ja säätimien sijainti	6
2 KÄYTTÖ	7
2.1 Asennus	7
2.2 USB-kaapelin irroittaminen	8
2.3 Virta päälle/pois	9
2.4 Musiikin toisto	10
2.5 FM-radion vastaanotto ja nauhoitus	11
2.6 Äänitys	12
2.7 Tiedostojen siirto ja poistaminen	13
2.8 Muistin tiedot	15
2.9 Järjestelmän asetukset	15
3 LIITTEET	19
Erittelyt	19
Videoiden muunto	19
Ominaisuudet	19
Ongelmien ratkaisu	20

### 1.1 OSAT

Soitin  
Käyttöopas  
Asennus-CD  
USB-kaapeli  
Kuulokkeet  
Vaihtovirta-adaptteri, akkulaturi  
LINE IN-johto


\*\* Mahdollisista muutoksista laitteisiin tai standardeihin emme ilmoita etukäteen

### 1.2 AKUN LATAAMINEN

Laita virta päälle ja kytkä USB-kaapelilla laite tietokoneeseen tai verkkovirta-adaptteriin. Laitte aloittaa lataamisen automaattisesti. Lataamisen aikana akun merkkivalo palaa. Merkkivalo näyttää täyttä latausta lataamisen loputtua.

1. Akun normaali latausaika on n. 3 tuntia, ylläpitoakkuun lyhentää akun käyttöikä. Vahingoittamisen välttämiseksi älä koskaan lataa pitempään kuin 12 tuntia.
2. Suojele akkua tulelta, vedeltä ja sähköiskuilta.
3. Akku on kuluva osa joka menettää tehoaan ajan kuluessa.
4. Lataa akku, kun
  - a. Akun ikoni näyttää tyhjää
  - b. Laite ei käynnisty
  - c. Näppäimet eivät toimi
  - d. Kun akku on käyttämättä useita kuukausia, lataa se ensin täyteen. Akku on ladattava uudelleen vähintään joka toinen kuukausi.

### 1.3 NÄPPÄINTEN JA LIITÄNTÖJEN SIIJOITUS

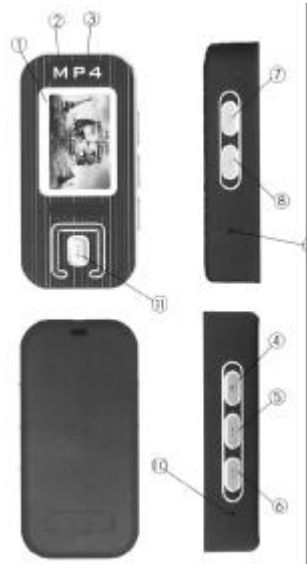

1. NÄYTTÖ
2. LINE IN/USB-Liitin
3. KUULOKELIITIN
4. TOISTO/PLAY (>|)
5. EDELLINEN/PREVIOUS
6. SEURAAVA/NEXT
7. VAHVISTA ÄÄNI/VOLUME INCREASE
8. VAIMENNA ÄÄNI/VOLUME DECREASE
9. MIKROFONI
10. RESETOINTI
11. PÄÄLLE/POIS PLAY/STOP

### 2.1 ASENNUS

Windows 98/98 SE tarvitsee USB-ajurin asentamisen

1. yhdistä laite USB-kaapelilla tietokoneeseen
2. laita asennus-CD tietokoneeseen
3. seuraa ohjelman antamia käskyjä

Asennuksen aikana tietokone löytää uuden laitteen automaattisesti ja ilmoittaa "USB Mass Storage Device". Voit siirtää MP3-, WMA- ja muita tiedostoja soittimen ja tietokoneen välillä.

### 2.2 USB-KAAPELIN IRROTUS

Tiedostojen siirron jälkeen irrota USB-kaapeli seuraavasti:

1. kaksoisklikkaa vihreää nuolta Windowsin tehtäväpalkissa
2. valitse USB MASS STORAGE DEVICE ja klikkaa stop
3. paina OK ja irrota kaapeli

### 2.3 VIRRAN KYTKEMINEN , MENU-TOIMINNOT

Virta päälle: paina >| näppäintä 2 sekuntia

Virta pois: paina ja pidä >| näppäintä kunnes kursori pysähtyy ja virta katkeaa.

Paina M-NÄPPÄINTÄ PITKÄÄN ja näyttöön tulee päävalikko. Näppäimillä >>| ja |<< voit valita toiminnot.

Paina >| laite toistaa tai pitää taukoa uudelleen näppäilyyn asti  
Paina ja pidä + tai - volume-näppäintä voimakkuuden säätämiseksi

### 2.4 MUSIIKIN TAI ÄÄNITYKSEN TOISTO

Paina MENU (M), valitse musiikin toisto (nuottikuvake) ja käytä >>| tai |<< valitaksesi kappaleen tai äänitiedoston

Pitkä kappaleen nimi rullaa näytössä oikealta vasemmalle.

Paina >| ja toisto alkaa.

Näppäinten toiminta musiikin toistossa:

paina >| toiston aikana aiheuttaa tauon ja uudelleen painaminen jatkaa toistoa

paina >>| ja |<< toiston aikana vaihtavat toistettavaa kappaletta

paina ja pidä >>| |<< kelaat nopeasti kappaletta eteen tai taakse

paina M toiston aikana kahdesti ja toisto uusiutuu valitulla alueella

paina M uudelleen ja uusiutuva toisto loppuu

### 2.5 FM-RADION VASTAANOTTO JA NAUHOITUS

Korvakuulokkeen johto toimii radion antennina. Käytä kuulokkeita radion kuunteluun – ei laitteen kaiutinta.

MENU tuo päävalikon, >>| |<<, valitse FM

Näppäintoiminnot radiovastaanottoon:

>| näppäimellä vaihtuu asemahaku, taajuushaku- ja aseman talletus-tila

Kun näytössä näkyy teksti "Radio", siirrytään tallennettujen radioasemien välillä Next- ja Previous-näppäimillä.

Kun näytössä näkyy teksti "Search", voidaan etsiä radiokanavia; lyhyt painallus Next- ja Previous-näppäimillä siirtää taajuutta yhdellä pykälällä, pitkä painallus etsii seuraavan kuunneltavan kanavan automaattisesti. Kun haluat tallentaa kanavan muistiin, paina >| -näppäintä kunnes näytössä on "Save"-teksti.

Paina ja pidä MENU- tai A-B näppäintä voimakkuuden säätämiseksi

Radiotoiston aikana voit vaihtaa stereo- ja mono-vastaanottoa painamalla M-näppäintä.

### Käsivalintainen taajuuden haku ja tallennus

Valitse >>| |<< näppäimillä tallennettava taajuus ja paina >| siirtyäksesi tallennustilaan:

paina >>| |<< ja valitse kanavan numero ja paina sitten >| tallentaaksesi (Jos valitset olemassa olevan kanavan numeron, uusi taajuus korvaa entisen)

Kanavien vaihto toimii >>| |<< näppäimillä. (Enintään 20 kanavaa mahtuu muistiin)

Nauhoitus FM-radiosta:

Vastaanoton aikana paina ja pidä >| näppäintä ja FM-radio siirtyy nauhoitustilaan.

Meneillään olevan lähetyksen nauhoitus alkaa.

Paina >| ja nauhoitus keskeytyy. Painamalla >|-näppäintä uudelleen nauhoitus jatkuu, Lopeta nauhoitus painamalla M-näppäintä. Nauhoitettu ohjelma tallennetaan muistin FM-kansioon.

## 2.6 SANELU- JA LINE IN-NAUHOITUS

Paina MENU (M) ja valitse >>| << nauhoitustila (Record), paina uudelleen MENU ja näyttöön tulee alavalikko. Valikossa siirytään nuolinäppäimillä. Valinta suoritetaan M-näppäimellä.

Sisäänrakennettu korkealuokkainen mikrofoni nauhoittaa äänet.

LINE IN-liitännän kautta voit nauhoittaa analogisesta äänilähteestä kuten nauhuri-levysoitin tms. ääntä ja muuttaa sen digitaaliseen WAV-muotoon.

Source: MIC (sisäinen mikrofoni) tai LINE IN-liitäntä)

Mono/Stereo

Encode: Äänen koodausmenetelmä

sRate: Äänen pakkauslaatu (8-32 KHz), mitä suurempi, sen laadukkaampi (suurempi laatu vie enemmän muistitilaa).

Siirry RECORD, paina M ja äänitys alkaa. CANCEL keskeyttää toiminnon.

Painamalla |> voit keskeyttää äänityksen ja M lopettaa nauhoituksen.

Äänitiedoston kuunteleminen, kts kpl 2.4 (musiikin toisto)

## 2.7 TIEDOSTON KOPIOINTI JA POISTO (Erase Files)

Laite ilmestyy siirrettäväksi asemaksi käyttöjärjestelmään ja tiedostoja voidaan siirtää soittimeen ja soittimesta kuten käyttäen mitä tahansa levyasemaa ilman mitään lisäohjelmaa.

Musiikkitiedostot siirretään suoraan soittimen juurihakemistoon.

Kuvatiedostot siirretään IMAGES-hakemistoon, SMV-videotiedostot siirretään MVIDEO-tiedostoon.

Tallennetut FM-radiotiedostot löytyvät FM-hakemistosta.

Sanelut ja LINE IN-äänitykset löytyvät VOICE-hakemistosta.

Paina MENU ja valitse >>| << näppäimillä poistotila (Erase Files) ja MENU avaa alavalikon.

Paina MENU, valitse poistettava tiedostomuoto.

Kelaa tiedostot painamalla M-näppäintä, valitse YES/NO nuolinäppäimillä ja suorita poisto (Yes-valinta) painamalla M.

## 2.8 MUISTIN TIEDOT (About)

Paina MENU ja käytä >>| << näppäimiä valitsemaan System Setting-tila. Valitse "About" ja paina M. Näyttö kertoo käytetyn tiedostoversion ja muistin koon ja vapaan muistitilan. Huomaa, että käyttöjärjestelmä vie osan muistista.

## 2.9 JÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Paina MENU ja käytä >>| << näppäimiä valitsemaan System Setting-tila. Valitse asetukset ja vahvista painamalla >|.

Ääniefektit: Valitse eri EQ-tilat riipuen musiikkilajista.

Toistotilan asetukset: Toiston aikana voit valita: yksi kappale (Repeat One), koko soittolista (normal) tai satunnainen järjestys (Suffle).

Virta-asetukset: Voit asettaa määrätyn ajan, jolloin virta katkeaa.

Kielet: Järjestelmän kieliasetuksissa monikielisessä tilassa järjestelmän kieli on englanti ja lisäksi on tuki ranskalle, saksalle, espanjalle ja italialle. Näillä kielillä kirjoitetut sanoitukset näkyvät näytöllä, ID3 tiedot.

Näytönsäästäjä: aika & kuva-asetukset.

Kuvan näytön intervalli.

Toiston aikana voidaan näyttää soittimen muistissa olevia kuvatiedostoja.

## 3.1 ERITTELYT

### Videon toisto ja muuntaminen laitteelle sopivaksi

Laite toistaa SMV-tyyppisiä videotiedostoja. Videoiden muuntamiseen tarkoitettu ohjelma löytyy laitteen mukana toimitettavalta CD:ltä (VIDEO2SMV.EXE)

Tuetut videotiedostot: AVI, MPG, WMV.

1. Kopioi muunto-ohjelma tietokoneellesi ja käynnistä ohjelma.
2. Paina Inut Video ja valitse muunnettava videotiedosto.
3. Valitse tallennusnimi ja -kansio
4. Valitse muunnettavan tiedoston ominaisuudet, alku- ja loppu-aika
5. Paina Convert ja muunto alkaa.
6. Paina Quit poistuaksesi ohjelmasta.

## OMINAISUUDET

OLED-näyttö:	96x64 täysiväri näyttö
PC-liityntä	USB 2.0 Full Speed
Muistin kapasiteetti:	512/1024 Mb
Akku:	Sisään rakennettu Litium -akku
Kuulokeliitäntä:	10 mW + 10 mW, 32 Ohm
Tuetut tiedostomuodot:	MP3: 8 Kbps~320 Kbps WMA, WAV: 8 Kbps~384 Kbps
Taajuusvaste:	20 Hz~20 KHz
Häiriöetäisyys:	>85dB
Toimintalämpötila:	-5°C ~ +40°C
Tuetut kielet:	Englanti, Ranska, Espanja, Saksa, Italia, Kiina
Tuetut käyttöjärjestelmät:	Windows98/SE/ME/2000/XP Mac OS10, Linux 2.4.2
Paino:	27 g
Koko:	57 mm x 30 mm x 15 mm

### 3.2 ONGELMIEN RATKAISU

Laite ei käynnisty	Tarkista, että virta on päällä Tarkista, onko akku ladattu
Ei ääntä	Tarkista äänen voimakkuus Tarkista kuulokkeiden kytkentä Tarkista, onko MP3- tai WMA-tiedosto vahingoittunut tietokoneessa. Vahingoittunut tiedosto ei anna mitään ääntä
Väärä tiedoston nimi näytössä	Tarkista kielen valinta
Heikko FM-signaali	Sammuta lähellä olevat sähkölaitteet. Tarkista kuulokkeiden johto ja sen asento. Johto toimii myös antennina.
Tiedosto lataus ei onnistu	Tarkista, onko muisti täynnä.
Äänitys ei onnistu	Tarkista, onko muisti täynnä.
Näppäimet eivät vastaa	Resetoi soitin painamalla esimerkiksi paperiliittimen päällä Reset-näppäimen reiästä Resetointi ei poista tiedostoja.
Kappaleet soivat summittaisessa järjestyksessä, kappale soi vain vähän aikaa tai vain yksi kappale toistuu.	Tarkista System Settings -asetuksista että haluttu toistotila on valittuna.
Soitin sammuu itsestään	Tarkista, onko Auto Power Off-virrankatkaisu päällä Järjestelmän asetuksissa (Auto Power Off)

\* Ota yhteyttä myyjääsi, jos edellä mainittujen tarkistusten jälkeen on vielä ongelmia